


# プレセット形トルクレンチ

要保管

適応機種 T2LN6 T4LN200 T2L60 T3LN20 T6LN300 T3L200 T3LN50 T6LN400 T4L900 T6L4000 T4LN100 T6LN600 T6L3000 T6L8000

取扱説明書 No.0305

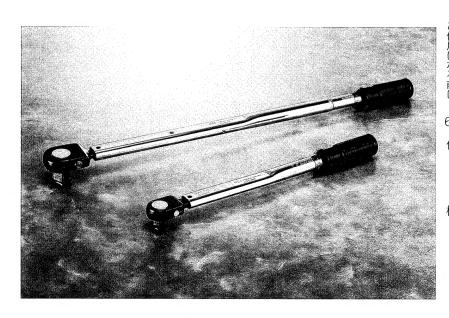

- ●製品をご使用される前に、取扱説明書をお読みいただき、理解していただいた上でご 使用ください。
- ●取扱説明書は、いつでも読めるように所定の場所に大切に保管してください。

ご使用上の注意 …

- 内部 容の名

品称 :: 5

|使用になる前に 6 仕 様 様 用 方 法... 7 修 理 ・ 検 定

換算

8

表 :: 9

このたびは「TONE プレセット形トルクレンチ」をお買い上げいただき、誠 に有り難うございます。

- ■ボルト・ナット類の締付け専用のトルクレンチです。
- ■本製品は米国のSTURTEVANT RICHMONT社(通称リッチモント)との 販売提携のトルクレンチです。
- ■同一トルク値での繰り返し作業が可能な主力トルクレンチです。
- ■あらかじめ設定したトルク値に達しますと『カチッ』という音、または手に 軽い『ショック』でお知らせします。
- ■製品をご使用される前に、取扱説明書をお読みください。
- ■お読みになられた後は、いつでも読めるように大切に保管してください。
- ■万一、取扱説明書および警告ラベルを紛失・汚損された場合、または保管用 として別途、取扱説明書をご入用の方は、弊社までお申し付けください。

お買い求めの製品や取扱説明書の内容について、不明な点がございま したら、お買い求めの販売店、あるいは弊社営業所までお問い合わせ ください。

### 注意文の警告マークについて

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

■説明内容を無視し、誤った使い方をした時に生じる危険や損害の程度を 下の表示で区分し、説明しています。



誤った使い方をすると「使用者が死亡または重傷を負う可能 性が想定される上内容を説明しています。




誤った使い方をすると「使用者が傷害または財産への損害が 

性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載してありますので守っ てください。

■この製品は、ボルト・ナットの締付け専用のプレセット形トルクレンチ です。この目的以外の作業には使用しないでください。

- 右回転(時計回り) 方向でご使用くださ L1
- ○本製品は締付け専用のトルクレ ンチです。緩め作業を必要とす る時はラチェットハンドルやハ ンドル類をご使用ください。



■高所作業では必ず 落下防止の処置をし てください。

トルクレンチが破損し、 けがの原因になります。


○作業場の下に、人がいな いことを確認し、作業し てください。


トルクレンチやソケット が落下した時に、けがの原因になります。



●通電中の作業はしな いでください。

○ハンドル部は絶縁のためのも のではありません。作業をす のために必ず元の電源を遮断 してください。





感電事故の原因になります。 ●パイプを差し込んで

トルクレンチが破損し、 けがの原因になります。



切替レバーを確実に 切り替えてください。

使用しないでください。

○ラチェット部の切替レバーが中途 半端ですと、ラチェット機能のかみ 合わせが悪く、力を加えた時に外 れます。



トルクレンチが破損し、 けがの原因になります。

●ハンドル部及び手に 油・グリスなど付い たまま作業しないで ください。

○作業する時は、ハンドル部及び手についている油類を拭 き取って滑らないことを確認してから作業をしてくださ W

作業中に手が滑り、事故やけがの原因になります。

●長時間放置したトル クレンチは、トルク 値が変動する場合 があります。

○使用する時は、改ためて「検定」してください。 ボルトの締め過ぎ、締め不足の原因になります。

# 、注意

ラチェットハンドル やハンマー代わりに 使用しないでくださ い。



トルク精度の異常、破損、けがの原因になります。

能力範囲の最大トル ク以上の負荷をかけ ないでください。

○最適範囲は最大能力の80%以下でご使用ください。 過大負荷となり故障・けがの原因になります。

▶水中·多湿·高低温 の環境で使用しない でください。



●力をかける時は、ゆ っくりと弾みをつけな いでください。

○トルクレンチを使用する時 は、弾みをつけたり、体重 をかけたり、足で踏みつけ ないでください。



正しいトルク値がでません。 破損・ボルトから外れ、けがの原因になります。

- ▶ハンドル中心部を握 ってください。
- ○握る位置により、トルクの値が変わります。



正しいトルク値がでません。

- アダプターを使用し ないでください。
- ○トルクレンチの角ドライブと ソケットとの間にアダプター (トルクレンチの角ドライブよ り小さいタイプ)を接続して 使用しないでください。



アダプターの角ドライブが破損し、けがの 原因になります。

# ⚠ 注意

- ●角ドライブは根元まで差し込んでください。
- ○中途半端な差し込みですと、規格以下で角ドライブが破損します。



- ●使用前にトレーニングをしてください。
- ○作業はじめの数回はトルクが安定しません。

トルク値がばらつく原因になります。

●分解・改造しないで ください



トルクの異常、故障・けがの原因になります。

- ●立てて置かないでください。
- ○特に大型のトルクレンチを、 作業中機械や壁などに立てか けたりすると、倒れます。


けがの原因になります。



- ●作業場の床面は、いつもきれいに保ってください。
- ○油などで床面が濡れていますと滑ります。

けがの原因になります。

- ●手入れをしてください。
- ○使用後は、故障・精度不良・サビなどの原因となるゴミ・ほこり・泥・油・水分などの汚れを取り除き、付属のケースに保管してください。




- ●使用しない場合、ケースに収納し所定の場所に保管してください。
- ○トルクレンチ能力範囲の最小目盛に設定し、ヘッド部 に薄く防錆油を塗布の上、付属のケースに収納して乾 燥した場所に保管してください。


トルクの異常、故障・けがの原因になります。

## 内容品

品番 内容品	T2LN6 T2L60	T3LN20 T3L200	T3LN50	T4LN100 T4L900	T4LN140	T4LN200 T4L2000		T6LN400 T6L4000		T6LN800 T6L8000
本 体	T2LN6B T2L60B	T3LN20B T3L200B	T3LN50B	T4LN100B T4L900B	T4LN140B	T4LN200B T4L2000B	T6LN300B T6L3000B	T6LN400B T6L4000B	T6LN600B T6L6000B	T6LN800B T6L8000B
取扱説明書	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検査合格書	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ケース	プラスチック ケース	プラスチック ケース	プラスチック ケース	プラスチック ケース	プラスチック ケース	プラスチック ケース	プラスチック ケース	メタルケース	メタルケース	メタルケース



### 各部の名称

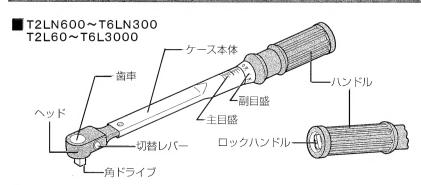

T6LN400~T6LN800 T6L4000~T6L8000



# で使用になる前に

締付けようとするボルト・ナットのトルクを作業指示書で確認してください。指示トルクがない場合は、ボルトメーカーに問い合わせするか、ねじの資料でお客様にてご使用になるトルクを決定してください。



《参考》

 $T=K \cdot D \cdot N$ 


 $N = \sigma \cdot A$ 

 $A = \pi d^2/4$ 


T:締付けトルク(N·m) K:トルク係数 D:ボルトの軸径(m) N:ボルトの軸力(N) A:ボルトの合径最小断面積(mm°) d:ボルトの最小谷径(mm) σ:ボルトの引張応力(N/mm°)

# ご使用方法


①ご使用になるソケットレンチ用ソケットをトルクレンチ角ドライブの根元まで差し込んでください。




②ラチェットヘッドの切替レバーが 右図の位置にあるか確認してくだ さい。



- ③トルクを設定します。
- ●ロックハンドルをUNLOCK(右 回転)方向に回し緩めてください。 尚、ロックが固い場合、ラジオペ ンチなどで挟み軽く緩めてくださ い。
- ●ハンドルが左右に動きますので、 主目盛と副目盛を使用して、希望 するトルクに設定してください。




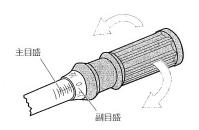

# ご使用方法

#### (T4LN100でのトルク設定例)

50N·mの場合





●ロックハンドルをLOCK(左回転) 方向に回し、軽く締めてハンドル が回転しないことを確認してくだ さい。


設定後5回以上トレーニングをしてください。トルクが安定します。

#### これでトルク設定は完了です。

④締付けようとするボルト・ナット にソケットを差し込み、グリップ の中心を握り、右回転方向にゆっ くりと力をかけていきます。 レンチは水平を保ち垂直に作用さ せます。






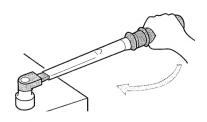

# **/** 注意

- ●力をかける時は、ゆっくりと弾みをつけないでください。
  トルクのばらつき、トルクレンチの破損、ボルトから外れ、けがの原因になります。
- ⑤あらかじめ設定したトルク値に到達しますと『カチッ』という音、または手に軽い『ショック』が感じられたら締付けは完了です。それ以上に締付けるとオーバートルクとなりますので、瞬時に負荷を中止してください。



# 注意

●低トルクの時は『カチッ』という音、または『ショック』 が感じ取りにくく、設定トルクを大きく超えて力をかけ過ぎてしまう時がありますので注意してください。

ボルトの破損、トルクレンチの故障の原因になります。

## 修理・検定

- ■『カチッ』という音または『ショック』が感じられなくなった時は故障です。 修理検定が必要となります。**(有償)**
- ■乱暴な取り扱い、長期間放置、使用頻度が多いなどの理由により、精度が狂う時があります。精度が必要な場合は、定期的に点検依頼してください。 (有償)
- トルク機器は定期点検が必要です。目安として10万回使用、または1年に1回定期点検をしてください。(有償)
- ■検査成績表、トレーサビリティー体系図の発行については、ご購入された現品とお客様名が必要となります。ご入用の場合、ご購入の販売店または弊社営業所にお申し付けください。(有償)
- ■取り扱いについては、ご購入の販売店あるいは弊社営業所にご相談ください。

## 仕 様



### ●N・m仕様

製品番号	能力範囲 最小〜最大 N・m	1目盛	表示単位		全長 L	ヘッド幅 B	本体重量 Kg
				mm	mm	mm	
T2LN6	1~6	0.1		6.35	264	25	0.46
T3LN20	4~20	0.2	N·m	9.5	277	34	0.51
T3LN50	10~50	0.5			. 368		0.7
T4LN100	20~100	0.0		12.7	378		0.68
T4LN140	30~140	7			450		0.9
T4LN200	40~200	ı			477	49	0.91
T6LN300	60~300	2		19.0	621	49	1.6
T6LN400	80~400	2.5			745	69	4.0
T6LN600	100~600	5			999		5.2
T6LN800	160~800	U			555		٥.۷

精度: ±4% (JIS誤差率測定方法による) 負荷方向: 右回転(時計回り)方向のみ

#### ●Kgf·cm、Kgf·m仕様

製品番号	トルク能力範囲 最小〜最大	1目盛	表示単位	角ドライブ 差込角 mm	全長 L mm	ヘッド幅 B mm	本体重量 Kg
T2L60	10~60	1		6.35	264	25	0.46
T3L200	40~200	2	Vet on	9.5	277	34	0.51
T4L900	200~900	5	Kgf cm	107	378	34	0.68
T4L2000	400~2000	10		12.7 477		49	0.91
T6L3000	6~30	0.2			621	49	1.6
T6L4000	8~40	0.25	Vaf m	19.0	745		4.0
T6L6000	10~60	0.5	Kgf - m	19.0	000	69	5.2
T6L8000	16~80	0.5			999	-	5.2

精度: ±4%(JIS誤差率測定方法による) 負荷方向: 右回転(時計回り)方向のみ

90

980.67

### キログラムメートルから ニュートンメートルへの換算



### 1Kgf·m=9.80665N·m

					V						
換算式	t [		□(N ·	m) = [		](Kgt	f·m)	×9.80	0665		
Kgf⋅m	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		N·m									
0	0.00	9.81	19.61	29.42	39.23	49.03	58.84	68.65	78.45	88.26	
10	98.07	107.87	117.68	127.49	137.29	147.10	156.91	166.71	176.52	186.33	
20	196.13	205.94	215.75	225.55	235.36	245.17	254.97	264.78	274.59	284.39	
30	294.20	304.01	313.81	323.62	333.43	343.23	353.04	362.85	372.65	382.46	
40	392.27	402.07	411.88	421.69	431.49	441.30	451.11	460.91	470.72	480.53	
50	490.33	500.14	509.95	519.75	529.56	539.37	549.17	558.98	568.79	578.59	
60	588.40	598.21	608.01	617.82	627.63	637.43	647.24	657.05	666.85	676.66	
70	686.47	696.27	706.08	715.89	725.69	735.50	745.31	755.11	764.92	774.73	
80	784.53	794.34	804.15	813.95	823.76	833.57	843.37	853.18	862.99	872.79	

882.60 | 892.41 | 902.21 | 912.02 | 921.83 | 931.63 | 941.44 | 951.25 | 961.05 | 970.86

### ニュートンメートルから キログラムメートルへの換算

# 1N·m=0.10197Kgf·m

<b>揆</b> 算:						$N \cdot m \times 0.1019 / Kgt \cdot m$							
N·m	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90			
	Kgf⋅m												
0	0.00	1.02	2.04	3.06	4.08	5.10	6.12	7.14	8.16	9.18			
100	10.20	11.22	1224	13.26	14.28	15.30	16.32	17.34	18.35	19.37			
200	20.39	21.41	22.43	23.45	24.47	25.49	26.51	27.53	28.55	29.57			
300	30.59	31.61	32.63	33.65	34.67	35.69	36.71	37.73	38.75	39.77			
400	40.75	41.81	42.83	43.85	44.87	45.89	49.91	47.93	48.95	49.97			
500	50.99	52.01	53.03	54.05	55.06	56.08	57.10	58.12	59.14	60.16			
600	61.18	62.20	63.22	64.24	65.26	66.28	67.30	68.32	69.34	70.36			
700	71.38	72.40	73.42	74.44	75.46	76.48	77.50	78.52	79.54	80.56			
800	81.58	82.60	83.62	84.54	85.66	86.68	87.70	88.72	89.74	90.76			
900	91.77	92.79	93.81	94.83	95.85	96.87	97.89	98.91	99.93	100.95			
1000	101.97												

●予告なしに改良・仕様変更をする場合があります。変更の場合、取扱説明書の内容が変わりますのでご注意ください。

### TONE。前田金属工業株式会社

名古屋営業所 7464-0850 名古屋市千種区今地2丁目2番36号 TEL (052) 741-0043 FAX (052) 741-0092 大阪営業所 7537-0001 大阪市東成区深江北3丁目14番3号 TEL (06) 6973-9737 FAX (06) 6976-4896 広島営業所 7731-0111 広島市安佐南区東野1丁目18番21号 TEL (082) 832-3171 FAX (082) 871-3456 福岡営業所 7816-0093 福岡市博多区那可3丁目27番17号 アネックス那旬1F

TEL (092) 411-7125 FAX (092) 411-2620